


Please read these instructions completely before operating the unit
Bacalah petunjuk pemakaian ini dengan teliti sebelum menggunakan

Cosmos®

Pelumat

CB-180 F, CB-190,
CB-191, CB-721 G

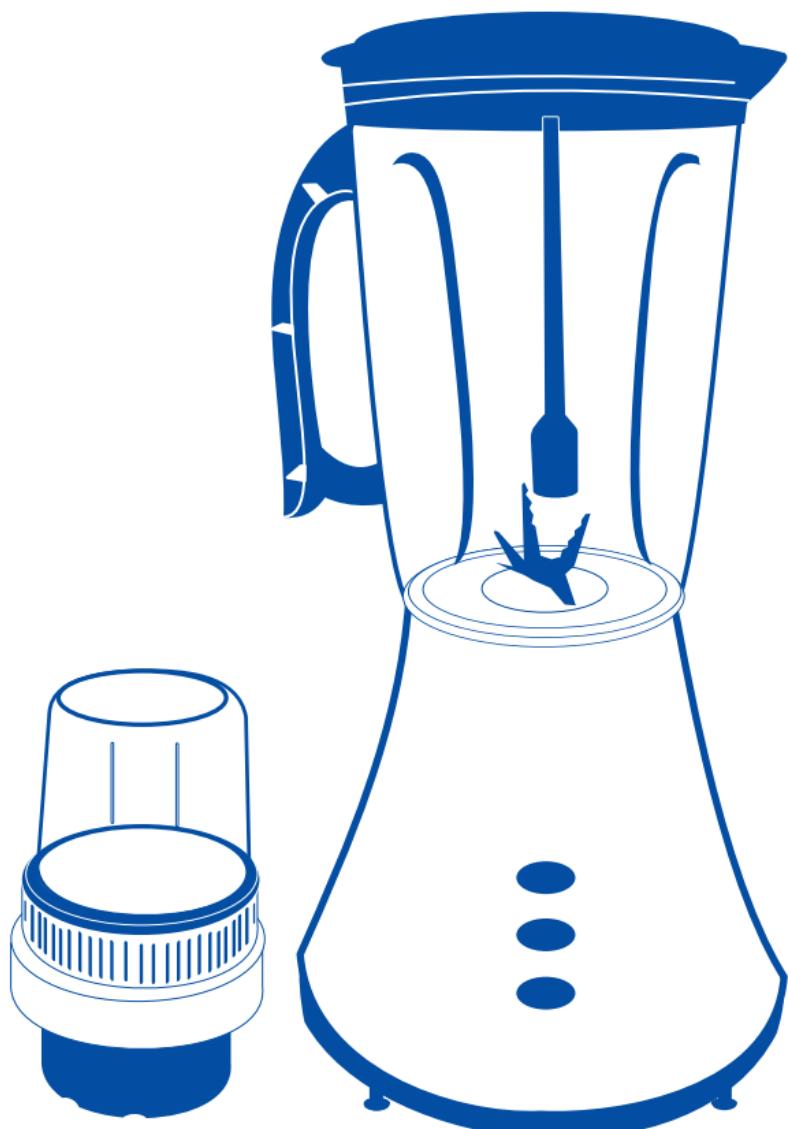

Trinity^{series}
BLADE

PART IDENTIFICATION / IDENTIFIKASI PERALATAN



FIGURE1

- A. Lid
- B. Goblet
- C. Motor Unit
- D. ON/OFF & Speed Control Switch

SPECIFICATION / SPESIFIKASI				
Model	Input Power <i>Daya Masukan</i>	Voltage/Frequency <i>Tegangan/Frekuenyi</i>	Speed Control Switch <i>Tombol Kecepatan</i>	Jug <i>Goblet</i>
CB-180 F	200W (min.) 380W (maks.)	220 V~ /50Hz	2 Speed Control <i>2 Tombol Kecepatan</i>	Plastik
CB-190			"2" Fast/ <i>Cepat</i>	Plastik
CB-191			"1" Slow/ <i>Lambat</i>	Plastik
CB-721 G			"0" Stop/ <i>Berhenti</i>	Kaca

IMPORTANT SAFEGUARDS / PETUNJUK KESELAMATAN

- This appliance uses AC 220 V~ / 50Hz, make sure your home has the same voltage as this appliance.
Alat ini menggunakan tegangan AC 220 V~ / 50Hz, pastikan tegangan di rumah Anda sama dengan alat ini.
- Always unplug the appliance immediately after use. Unplug the cord by grasping the plug, do not pull on the cord.
Cabut segera kabel power dari stop kontak setelah pemakaian. Pegang stekernya jangan menarik kabelnya.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
Alat tidak digunakan untuk anak-anak atau orang dengan kemampuan fisik, indera atau kecakapan mental yang kurang atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali jika mereka diberikan pengawasan dan pengarahan.
- Never put the Motor Unit (C) under a tap or in a dishwasher, but clean it with a damp sponge.
Jangan mencuci atau mengguyur dengan air bagian Motor Unit (C). Bersihkanlah dengan kain atau spon yang lembab.
- The Blender Goblet (B) can simply be washed by dishwasher or wash up in the usual way under the tap. However, always beware of the blade that can hurt your hands when washing.
Bagian Goblet Blender (B) boleh dicuci dengan mesin pencuci atau dicuci seperti biasa dengan air keran. Hati-hati sewaktu mencuci bilah pemotong, karena dapat melukai tangan anda.
- Do not use boiling liquid for blending and washing.
Jangan gunakan air panas untuk untuk melumatkan atau mencuci.
- Never blend hard ingredients or solid without liquid.
Jangan melumatkan bahan makanan yang keras atau padat tanpa mencampurkan air.
- Never run the blender when it is empty.
Jangan menyalaikan blender dalam keadaan kosong.
- Never attempt to take food or liquid into and/or out from the Blender Goblet (B) when the blade is moving. Always wait until the blades stop completely.
Jangan pernah memasukan atau mengambil bahan makanan dan/atau cairan dari dalam Goblet Blender (B) ketika bilah pemotong sedang berputar. Tunggu sampai bilah tersebut berhenti.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning.
Cabut dari stopkontak bila alat sedang tidak digunakan atau sebelum dibersihkan.
- Keep away from children.
Anak-anak harus diawasi agar tidak bermain dengan alat ini.

- If the main cord or plug is damaged, it must be replaced by Cosmos or similarly qualified person in order to avoid a hazard.
Jika kabel listrik atau tusuk kontak alat ini rusak, maka penggantian harus dilakukan oleh service center resmi Cosmos atau orang yang mempunyai keahlian sejenis untuk menghindari bahaya.
- For safety reasons and to avoid maintenance by unskilled persons, the appliance should always be returned to an authorized Service Center only for adjustment or repair it required.
Untuk alasan keamanan dan mencegah perbaikan yang salah, peralatan ini harus dikembalikan ke Servis Resmi yang ditunjuk, untuk perbaikan bila diperlukan.

HOW TO USE / CARA PENGGUNAAN

- This blender is ideal to process different style of foodstuff and mixture including :
 - Batters of pancakes, waffles, yorkshire pudding.
 - Fruit juices, cocktails, crushed ice and milkshake.
 - Creamy soup, sauce and compotes.

Blender ini cocok digunakan untuk mengolah bahan makanan dan campuran seperti :

 - Kue serabi, wafel, puding.
 - Jus buah, koktil, es serut, susu kocok.
 - Sup krim, saus, dan kolak buah.
- Place the Blender Goblet (B) on to the Motor Unit (C) as shown in figure 2.
Letakkan Goblet Blender (B) ke atas Motor Unit (C) seperti terlihat pada gambar 2.
- Put ingredients into the Blender Goblet for blending, then add the liquid, it is very important that the liquid must not exceed the maximum level marked on the Goblet.
Masukkan bahan-bahan ke dalam Goblet Blender, lalu tuangkan air. Banyaknya air jangan melebihi batas maksimum yang tertera pada Goblet.
- Put the Lid on to the Blender Goblet. Make sure they are all securely placed.
Pasang tutup Blender ke atas Goblet Blender. Pastikan keduanya terpasang dengan benar.
- Plug in your Blender and Press On/Off & Speed Control Switch (D) to either "1" (slow speed) or "2" (fast speed).
Sambungkan steker ke stop kontak dan tekan tombol On/Off & Speed Control ke posisi "1" (Kecepatan lambat) atau "2" (kecepatan cepat).
- After finish blending, press ON/OFF & Speed Control to "0" and unplug the appliance. Wait your blender totally stop then you may remove Blender Goblet & Lid, please see figure 3.
Selesai melumatkan, tekan tombol ke posisi "0" dan cabut segera colokan dari stop kontak. Tunggu sampai blender benar-benar berhenti berputar, baru boleh membuka tutup dan melepaskan Goblet Blender, silahkan lihat gambar 3.
- Before you actually assemble and use your blender, please see the figure 1 for the relevant description of parts :
Sebelum memasang dan menggunakan blender, perhatikan gambar 1 sesuai dengan nama peralatannya :

Symbol "0", make the blender stop operating.

Simbol "0", menghentikan blender beroperasi.

Speed "1" is suitable for fruit juice, fruit jelly.

Kecepatan "1", cocok untuk jus buah, agar buah.

Speed "2" is suitable for soya bean milk, fruit juice.

Kecepatan "2", cocok untuk susu kacang kedelai, jus buah.

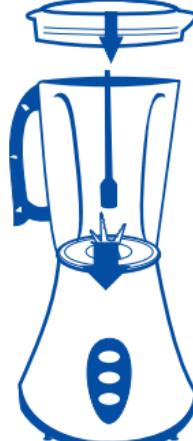


FIGURE 2

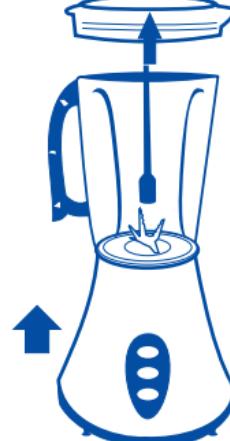


FIGURE 3

HOW TO CLEAN / CARA MEMBERSIHKAN

- Unplug the appliance.
Lepaskan kabel dari stop kontak.
- Never immerse the Motor Unit in water or put it under running water. Wipe it with a soft damp cloth.
Jangan merendam Mesin ke dalam air atau meletakannya di bawah air mengalir. Lap dengan kain basah yang lembut.
- Remove the Jug and rinse under running water.
Lepaskan Goblet lalu bilas dengan air mengalir.
- Repeat rinsing if necessary. Dry Jug naturally.
Ulangi membilas jika diperlukan. Keringkan Goblet .
- Wipe clean Motor Unit with a damp cloth, never immerse in water.
Bersihkan Mesin dengan cara mengelapnya dengan kain lembab, jangan merendamnya dalam air.

WARNING! Peringatan!

This appliance should be used according to the instructions. Abuse of using the machine will cause hazard, care is needed when handling cutting blades, especially while cleaning.
Penggunaan peralatan ini harus mengikuti petunjuk-petunjuk di buku ini, Kesalahan pemakaian dapat menimbulkan bahaya. Hati-hati dengan bilah pemotong, terutama sewaktu mencuciya.

Your blender is equipped with a powerful & high torque motor. Mixing & grind can be done within a short time of operation. During operation, make sure that the blender is not switch on continuously for longer than three (3) minutes. Never start the next operation before the blender completely cool down. Do not operate dry mill continuously more than 1 minute, interval above 1 minute.

Blender ini dilengkapi dengan motor tenaga putar berkekuatan tinggi. Blender dan grinder mampu mengolah dalam waktu singkat. Selama penggunaan, pastikan blender tidak menyala lebih dari tiga (3) menit. Tunggu hingga blender menjadi dingin, sebelum menghidupkannya kembali. Jangan mengoperasikan dry mill secara terus-menerus lebih dari 1 menit, interval diatas 1 menit.

If unit is turn off due to overheat, user must turn off and unplug the unit completely and wait for about 20 minutes to restart, otherwise it will be danger to the user.
Jika unit mati karena panas berlebih, unit harus dimatikan (off) dan cabut steker dari stop kontak. Tunggu 20 menit untuk memulai kembali agar tidak berbahaya.

Drymill should be closed properly, so that blender can be operated. Drymill will be operated if there is a minimum weight or press drymill.
Pastikan gelas drymill tertutup rapat agar blender dapat dioperasikan. Drymill akan beroperasi jika ada beban minimum atau tekan drymill.